


## ПУЛЬТ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ USB-ППД

Пульт переноса данных USB-ППД (далее пульт) предназначен для считывания архивной информации из тепловычислителя ТВ7.

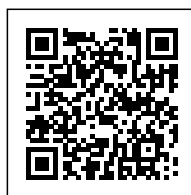

Зарядка встроенного Li-Ion аккумулятора производится по USB при подключении к компьютеру, заряда хватает на обслуживание 200 вычислителей. Устройство имеет звуковую и световую индикацию режимов связи и зарядки аккумулятора. Пульт воспринимается операционной системой компьютера как съемный флэш-диск, поэтому установки драйвера не требуется.

- Объем флэш-памяти 4Гб, что соответствует объёму более 10.000 архивов
- Время полного заряда встроенного Li-Ion аккумулятора около 5 часов (ресурс аккумулятора - снятие архивов не менее чем со 100 приборов).
- Разъёмы USB-A и USB-B для подключения к вычислителю и компьютеру
- Масса устройства- не более 100 грамм.
- Импорт данных из архивных файлов в базу данных компьютера выполняется стандартной программой «Архиватор».

Т  
е  
м  
п  
е  
р  
а  
т  
у  
р  
а  
б  
о  
т  
а  
н  
н  
ы  
е  
у  
с  
т  
р  
о  
й  
с  
т  
в  
а  
и  
о  
б  
о  
р  
у  
д  
о  
в  
а  
н  
и  
я  
д  
л  
я  
у  
ч  
е  
т  
а  
в  
о  
д  
ы  
и  
т  
е  
п  
л  
а

О  
Т  
Н  
О  
С  
И  
Т  
Е  
Л  
Ь  
Н  
О  
Е  
О  
Б  
О  
Р  
У  
Д  
О  
В  
А  
Н  
И  
Е  
П  
Р  
О  
В  
О  
Д  
О  
М  
Е  
Р  
%  
П  
Р  
О  
Д  
А  
Ж  
А  
В  
Ы  
Ч  
И  
С  
Л  
И  
Т  
Е  
Л  
И  
Р  
А  
С  
Х  
О  
Д  
О  
М  
Е  
Р  
Ы  
С  
Ч  
Ё  
Т  
Ч  
И  
К  
И  
В  
О  
Д  
Ы  
Т  
Е  
П  
Л  
О  
С  
Ч  
Ё  
Т  
Ч  
И  
К  
И  
О  
Б  
О  
Р  
У  
Д  
О  
В  
А  
Н  
И  
Е  
Д  
Л  
Я  
У  
Ч  
Е  
Т  
А  
Г  
А  
З  
А  
Р  
Е  
Г  
У  
Л  
Я  
Т  
О  
Р  
Ы  
У  
Р  
О  
В  
Н  
Е  
М  
Е  
Р  
Ы  
С  
Е  
Р  
В  
И  
С  
Н  
Ы  
Е  
У  
С  
Т  
Р  
О  
Й  
С  
Т  
В  
А  
И  
И  
С  
Т  
О  
Ч  
Н  
И  
К  
И  
П  
И  
Т  
А  
Н  
И  
Я

Г  
а  
б  
а  
р  
и  
т  
ы  
э  
р  
я  
м  
е  
р  
ы  
н  
е  
б  
о  
М  
а  
е  
а  
і  
к  
г  
.

С  
т  
е  
п  
е  
н  
ь  
з  
а  
Щ  
И  
Т  
О  
О  
Т  
в  
о  
д  
ы  
и  
п  
ы  
л  
и

С  
р  
е  
д  
н  
я  
я  
н  
б  
р  
а  
б  
о  
т  
к  
а  
н  
а  
о  
т  
к  
а  
з

**П  
О  
Л  
Н  
Ы  
Й  
С  
Л  
У  
Ж  
Б  
Ы**

Подключение USB-ППД к вычислителю выполняется стандартным кабелем USB 2.0-A-B, при подключении пульта данные из вычислителя скачиваются автоматически.



